


NOTICE

D'UTILISATION

Contenu de la boîte :

- a. ButtKicker gamer avec système d'attache rapide « Easy Clamp® »
- b. Amplificateur avec télécommande filaire
- c. Câble de raccordement de l'amplificateur vers le ButtKicker
- d. Câbles Y mini jack et RCA
- e. Câbles RCA vers RCA et mini Jack vers RCA
- f. Velcro pour fixation des câbles

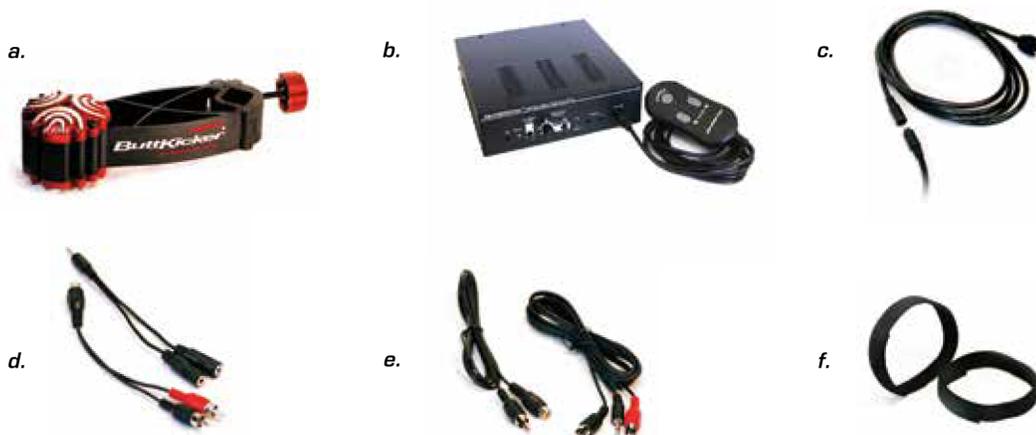

LE JEU SUR PC COMMENCE ICI

Attacher le ButtKicker Gamer à votre siège

1. Lever la manette pneumatique sur votre chaise (levez le siège de la chaise plus haut). Ensuite, pousser le manchon recouvrant le poteau central vers le bas pour exposer le bras de support. (voir figure 1)
2. Desserrer la poignée sur le bras du ButtKicker Gamer et placer la pince autour du bras.
3. Serrer la poignée et fixez le ButtKicker Gamer en place sur le siège. (voir figure 1)
4. Utiliser les fixations Velcro® fournis pour attacher l'extrémité du câble du ButtKicker Gamer à une jambe de votre siège. (voir figure 2)

Positionner l'amplificateur ButtKicker Power Amplifier et connecter le au ButtKicker Gamer.

Ne mettez pas l'amplificateur sous tension tant que toutes les connexions ne sont pas établies!

1. Connecter le long câble de déverrouillage rapide au câble court du ButtKicker Gamer. (voir diagramme et figure 2b)
Noter que les câbles peuvent être débranchés à tout moment à l'aide du connecteur à dégagement rapide si vous le souhaitez. Toutefois, assurez-vous que l'amplificateur soit éteint avant de débrancher les câbles.
2. Brancher le long câble de déverrouillage rapide aux prises bananes situées à l'arrière de l'amplificateur du ButtKicker Power Amplifier. (+) se connecte à la borne rouge, (-) se connecte à la borne noire.
3. Placer l'amplificateur près de la source audio (PC) et accessible pour l'utilisateur.
4. Si vous le souhaitez, utilisez le socle de base en option pour positionner l'amplificateur en position verticale
5. Brancher le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation située à l'arrière de l'amplificateur du ButtKicker Power Amplifier, puis branchez-le dans à prise de courant.

Connexion du signal audio du PC à l'amplificateur du ButtKicker

Pour une carte son stéréo ou 4 canaux, insérer le mini adaptateur en "Y" dans la sortie de ligne (généralement une prise verte). Connecter l'extrémité mini mâle du 5' mini au câble RCA à une patte de l'adaptateur mini "Y". Raccorder ensuite l'extrémité mâle RCA rouge ou noire de ce câble à l'entrée RCA "entrée niveau ligne" (blanc) située à l'arrière de l'amplificateur du ButtKicker Power Amplifier. Connecter le câble de signal de votre système d'enceintes à l'autre branche du mini adaptateur en "Y".

Pour une carte son 5.1, insérer le mini adaptateur en Y dans le canal de la prise de son du Sub/Centre (habituellement une prise orange). Connecter l'extrémité mâle mini du câble 5' mini au câble RCA à une patte de l'adaptateur mini "Y". Raccorder ensuite l'extrémité mâle RCA rouge ou noire de ce câble à l'entrée RCA "entrée niveau ligne" (Blanc) située à l'arrière de l'amplificateur de puissance ButtKicker.

Connecter le câble de signal de votre système d'enceintes à l'autre branche du mini adaptateur en "Y".

Pour une carte son multicanal avec une sortie numérique et un système audio surround séparé, utiliser l'adaptateur RCA "Y" pour diviser la sortie "sub out" de votre processeur audio surround. Utiliser le câble RCA vers RCA 5" pour connecter une branche de l'adaptateur RCA "Y" à l'entrée RCA "niveau ligne" (blanc) à l'arrière de l'amplificateur ButtKicker Power Amplifier, et connecter le câble audio de votre caisson d'extrêmes graves à l'autre branche de l'adaptateur RCA "Y".

Figure 1

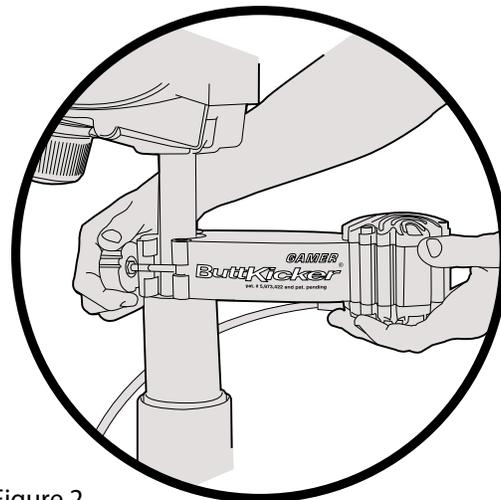


Figure 2

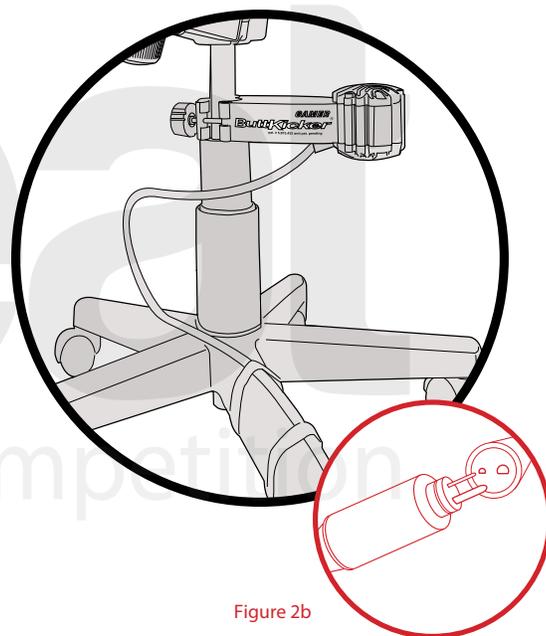


Figure 2b

**ATTENTION:
LE CÂBLE DE RACCORDEMENT RAPIDE NE
S'ADAPTE QUE DANS UN SENS.**


Assurez-vous que les broches sont correctement alignées avec la grande broche dans le grand trou et la petite broche dans le petit trou.

BRANCHEMENTS SUR PC

1. Allumer l'amplificateur du Buttkicker.
2. Lancer votre jeu, musique ou film favori.
3. Ajuster le volume du PC dans le logiciel comme décrit dans le guide d'information du produit.
4. Ajustez votre système de haut-parleurs à un volume audible.
5. Régler la puissance de l'amplificateur du Buttkicker..
Reportez-vous à la section FAQ de la dernière page pour obtenir des renseignements détaillés sur les réglages courants, et position des commutateurs.

6. Si votre chaise a des leviers qui vibrent, bloquer de la mousse sous ces leviers.
7. Amusez-vous!

ATTENTION :
ETEINDRE L'AMPLIFICATEUR DU BUTTKICKER
QUAND IL N'EST PAS EN SERVICE

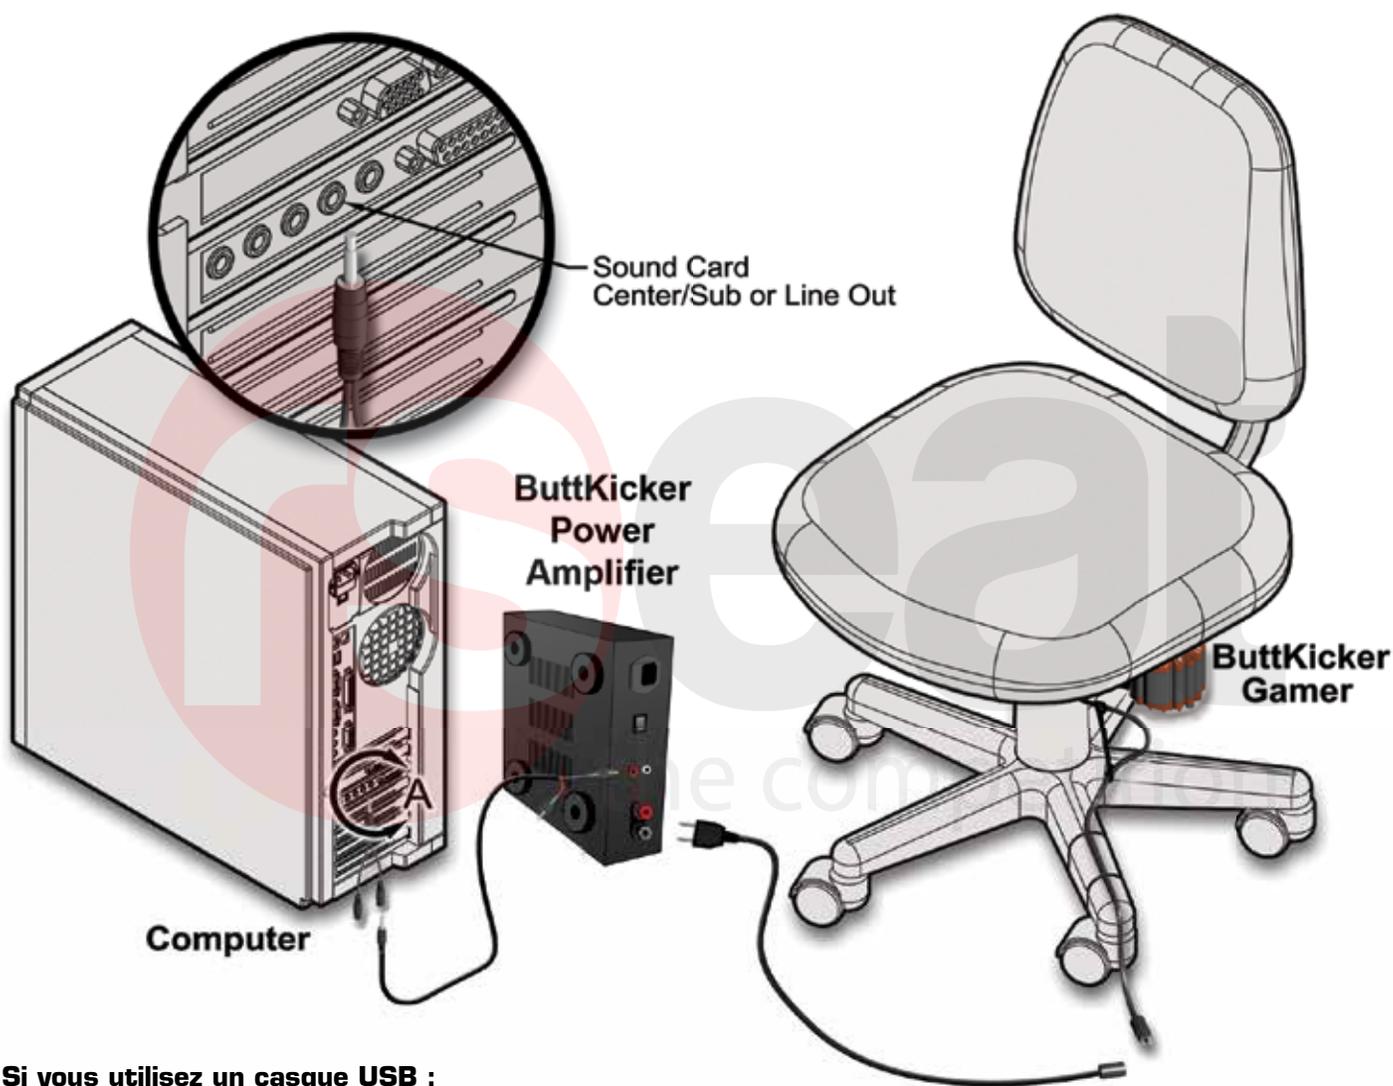

Si vous utilisez un casque USB :

Par défaut, le casque USB désactive la sortie audio de votre carte son.

Une des solutions est d'utiliser un programme pour l'utilisation simultanée de deux cartes son. Voicemeeter :
<https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/index.htm>
D'autres solutions sont aussi disponibles.

LE JEU SUR CONSOLE COMMENCE ICI

Figure 1

Attacher le ButtKicker Gamer à votre siège

1. Lever la manette pneumatique sur votre chaise (levez le siège de la chaise plus haut). Ensuite, pousser le manchon recouvrant le poteau central vers le bas pour exposer le bras de support. (voir figure 1)
2. Desserrer la poignée sur le bras du ButtKicker Gamer et placer la pince autour du bras.
3. Serrer la poignée et fixez le ButtKicker Gamer en place sur le siège. (voir figure 1)
4. Utiliser les fixations Velcro® fournis pour attacher l'extrémité du câble du ButtKicker Gamer à une jambe de votre siège. (voir figure 2)

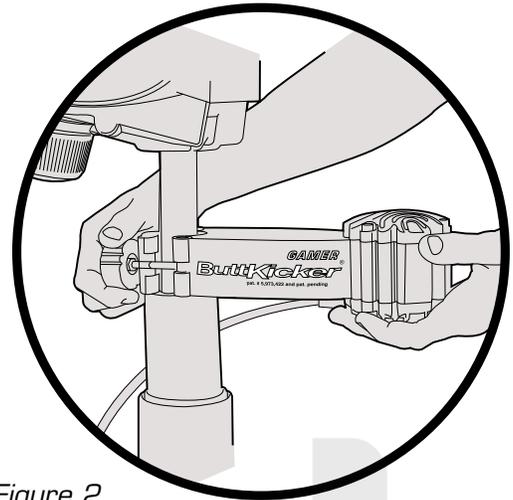


Figure 2

Positionner l'amplificateur ButtKicker Power Amplifier et connecter le au ButtKicker Gamer.

Ne mettez pas l'amplificateur sous tension tant que toutes les connexions ne sont pas établies!

1. Connecter le long câble de déverrouillage rapide au câble court du ButtKicker Gamer. (voir diagramme et figure 2b)
Noter que les câbles peuvent être débranchés à tout moment à l'aide du connecteur à dégagement rapide si vous le souhaitez. Toutefois, assurez-vous que l'amplificateur soit éteint avant de débrancher les câbles.
2. Brancher le long câble de déverrouillage rapide aux prises bananes situées à l'arrière de l'amplificateur Power Amplifier.
(+) se connecte à la borne rouge, (-) se connecte à la borne noire.
3. Placer l'amplificateur près de la source audio (PC) et accessible pour l'utilisateur.
4. Si vous le souhaitez, utilisez le socle de base en option pour positionner l'amplificateur en position verticale
5. Brancher le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation située à l'arrière de l'amplificateur du ButtKicker Power Amplifier, puis branchez-le dans la prise de courant.

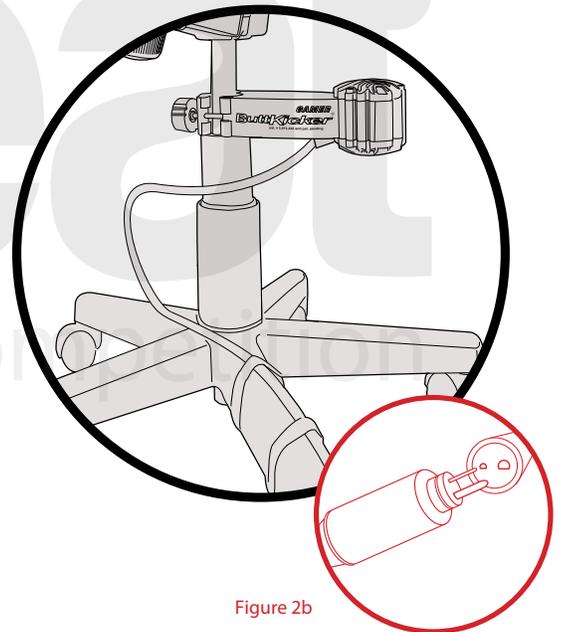


Figure 2b

Connexion du signal audio de la console de jeu à l'amplificateur ButtKicker Power Amplifier

Si le son est branché à l'aide des câbles audio standard R/L (rouge/blanc), insérez la prise mâle RCA rouge de la console de jeu dans l'extrémité femelle de l'adaptateur RCA "Y". Branchez ensuite l'extrémité RCA mâle rouge de l'adaptateur "Y" RCA dans votre téléviseur ou votre chaîne hi-fi.

Connecter l'extrémité femelle du câble RCA 5' au câble RCA à l'extrémité mâle noire de l'adaptateur RCA "Y". Connecter l'extrémité mâle de ce câble à l'entrée RCA "niveau ligne" (blanc) à l'arrière du Power Amplifier ButtKicker.


Pour une console de jeu connectée à un système audio surround séparé, utiliser l'adaptateur RCA "Y" pour diviser la sortie "sub out" de votre processeur audio surround. Utiliser le câble RCA vers RCA 5' pour connecter une branche de l'adaptateur RCA "Y" à l'entrée RCA "niveau ligne" (blanc) à l'arrière de l'amplificateur ButtKicker Power Amplifier, et connectez le câble audio de votre caisson d'extrêmes graves à l'autre branche de l'adaptateur RCA "Y".

ATTENTION:
LE CÂBLE DE RACCORDEMENT RAPIDE NE S'ADAPTE QUE DANS UN SENS.

Assurez-vous que les broches sont correctement alignées avec la grande broche dans le grand trou et la petite broche dans le petit trou.

RÉGLAGE POUR CONSOLES

1. Allumer l'amplificateur du ButtKicker.
2. Allumer votre console de jeu et jouez à votre jeu ou film préféré.
3. Régler l'amplificateur du ButtKicker. Consultez la section FAQ de la dernière page pour plus d'informations sur les réglages courants des boutons et commutateurs.
4. Si vous utilisez votre console de jeu via un amplificateur surround, vous devrez peut-être ajuster le niveau de sortie du subwoofer pour donner plus ou moins de signal d'entrée à l'amplificateur du ButtKicker.
5. Si votre chaise est munie de leviers qui vibrent, bloquez de la mousse sous ces leviers.
6. Amusez-vous!

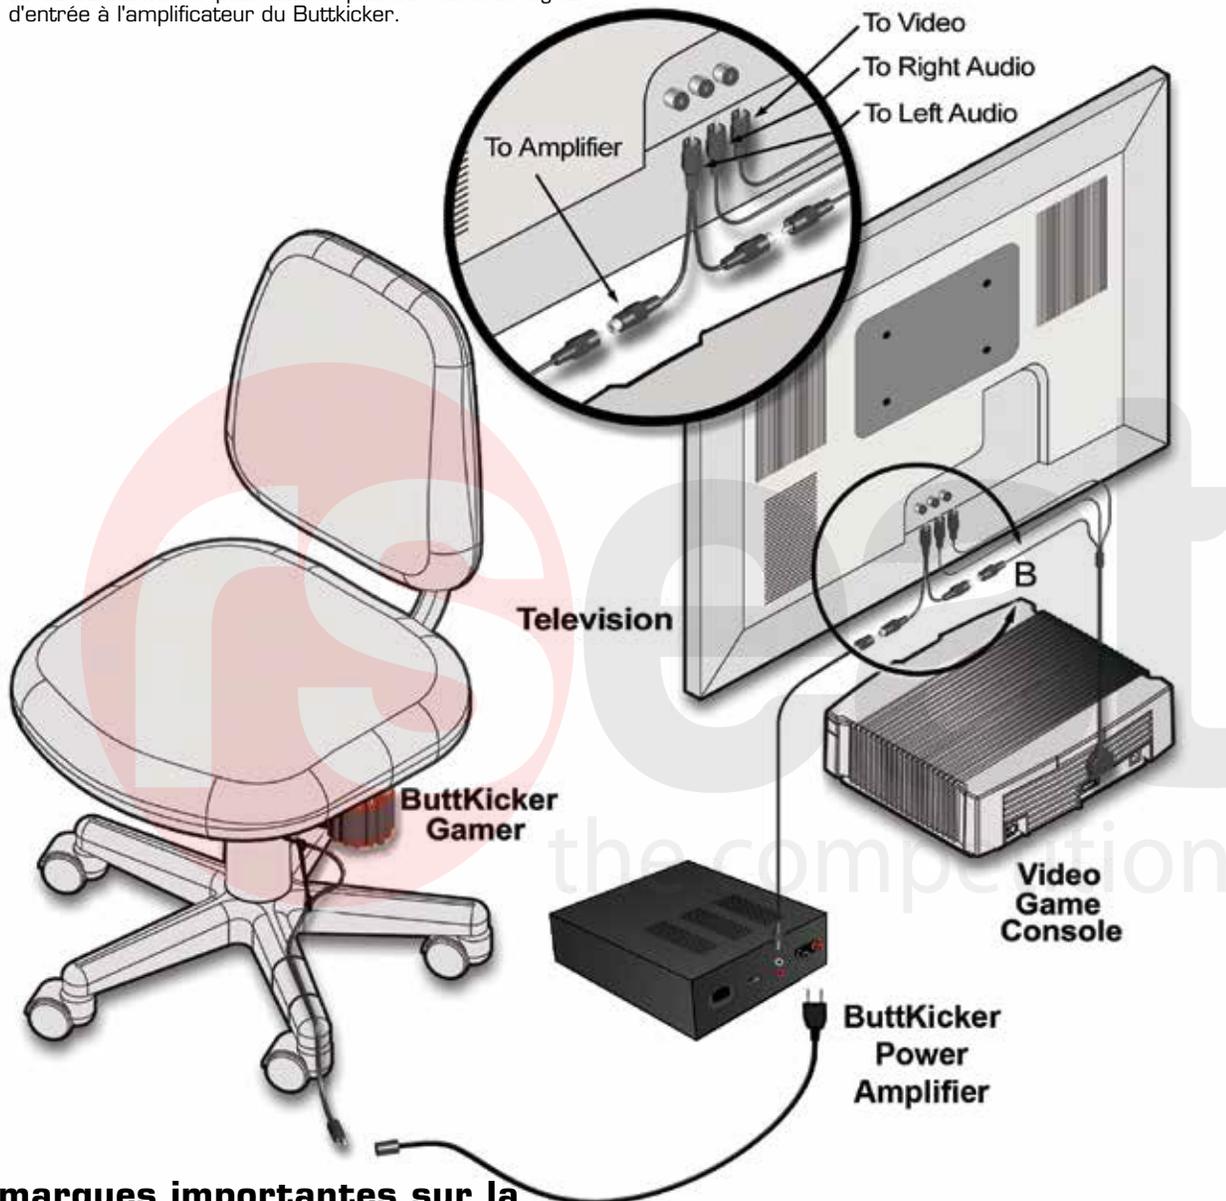

Remarques importantes sur la configuration de la console

Si votre console est connectée via HDMI ou Optique à un récepteur AV/barre de son avec un câble RCA à la Sortie du subwoofer, utilisez le diviseur RCA Y inclus pour se connecter directement à cette sortie.

Si votre console est connectée via HDMI à un téléviseur et que vous utilisez les haut-parleurs TV pour le son, la plupart des consoles autorisent une double sortie audio via HDMI et Optique (voir le manuel de la console pour plus de détails). Connectez l'amplificateur du ButtKicker Gamer 2 à la sortie optique de la console à l'aide d'un convertisseur audio digital pour convertir le signal numérique SPDIF/Coaxial/Optique en analogique.

BUTTKICKER GAMER INSTALLATION POUR CONSOLES

ButtKicker[®]
Feel what you've been missing...



Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance technique, veuillez contacter notre équipe RSEAT Europe.

France Simulateur / RSeat Europe

Lundi au Jeudi
9h00 – 17h00

Envoyez-nous un courriel à
info@rseat-europe.com

Visitez notre site:
www.rseat-europe.com

FAQ

Q. Tout est branché, mais je n'obtiens aucune sortie du ButtKicker® Gamer.

R. Voici quelques points à vérifier. Assurez-vous que ce soit bien le cas:

Le ButtKicker power Amplifier est branché et allumé.

Toutes les connexions sont bien connectées.

Le logiciel est correctement installé et fonctionne correctement.

Le son n'est pas coupé et le volume est augmenté.

La carte son de votre ordinateur est suffisamment allumée et le réglage des basses est réglé à un niveau suffisamment élevé.

Reportez-vous à la section "CONTRÔLES DE VOLUME DANS LES FENÊTRES MICROSOFT®" de la section "Contrôleurs de gain logiciel et matériel pour PC" du Guide d'information produit. .

Q. Comment dois-je régler les commutateurs et boutons sur la face avant de l'amplificateur ButtKicker Power Amplifier?

R. Voici quelques lignes directrices:

Media	Interrupteur Low Cutoff	Interrupteur High Cutoff	Interrupteur High Frequency Cutoff
Jeux	Marche	Marche	40 Hz
Musiques	Marche	Arrêt	désactivé par l'interrupteur "High Cutoff"
Films	Arrêt	Marche	80 Hz

* Réglez le volume de manière à ce que le ButtKicker Gamer réponde à vos préférences d'intensité.

Q. J'ai beaucoup de tremblements même quand il n'y a pas d'action dans le jeu ou le film. Comment puis-je m'en débarrasser?

R. Le ButtKicker Gamer réagit à la basse dans la bande son. Allumez l'interrupteur de coupe haute et réglez le bouton de coupe haute à une fréquence plus basse. Les secousses supplémentaires peuvent également être éliminées en désactivant la musique de fond dans le menu des paramètres du jeu.

Q. Ma chaise fait des bruits de claquement ? Comment puis-je résoudre ce problème?

R. La partie qui claque le plus souvent est le levier qui contrôle le vérin pneumatique de levage et/ou la commande d'inclinaison. Le claquement peut être éliminé en coinçant de la mousse sous le levier.

Q. Qu'arrive-t-il aux câbles quand je me tourne dans ma chaise?

Le câble ButtKicker Gamer est déjà équipé d'un serre-câble qui vous permet de tourner sans solliciter le câble. Si le câble est enroulé autour du poteau central plus de quelques fois, retournez la chaise dans l'autre sens jusqu'à ce que le câble ne soit plus torsadé.

Q. Parfois, j'utilise ma chaise loin de mon bureau, comment puis-je faire cela avec le câble attaché?

R. Le déverrouillage rapide sur le câble ButtKicker Gamer permet au câble de se déconnecter facilement à la base du fauteuil sans avoir à retirer le ButtKicker Gamer de votre fauteuil. .

Q. J'entends un bruit de cliquetis ou de claquement venant du ButtKicker Gamer?

R. C'est le piston interne du ButtKicker Gamer qui frappe l'intérieur du boîtier. Bien que cela n'endommagera pas immédiatement l'appareil, vous devriez baisser le volume du ButtKicker Power Amplifier afin d'éviter cette "suralimentation" du ButtKicker Gamer.

Visitez www.thebuttkicker.com pour plus de questions et de détails sur les autres produits et accessoires ButtKicker.



THE GUITAMMER COMPANY
...leaders in low frequency sound...

ButtKicker®
Feel what you've been missing...